Bombas ROWA
Totalmente Silenciosas

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN SFL

USTED ESTA POR **INSTALAR** UN PRESURIZADOR **ROWA SFL**

RECOMENDACIONES PREVIAS

1

Válvula esférica

Válvula esférica

*1

- Desembale el producto.
- *1 La imagen del producto es ilustrativa, dependiendo de la línea pueden variar los colores y materiales, NO así la cantidad de elementos.

2

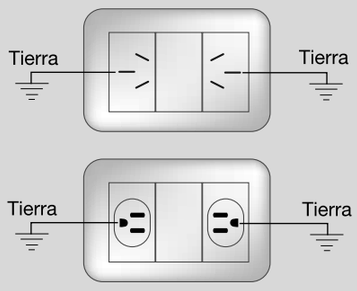

- Su instalación eléctrica debe poseer una adecuada conexión a tierra.

3

IDENTIFIQUE CUÁL ES SU INSTALACIÓN: A o B

CASO **A**

TANQUE DE AGUA ELEVADO CON SALIDA DE AGUA POR ABAJO

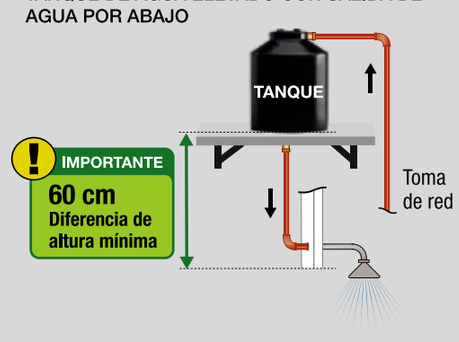

CASO **B**

TANQUE DE AGUA ELEVADO CON SALIDA DE AGUA LATERAL

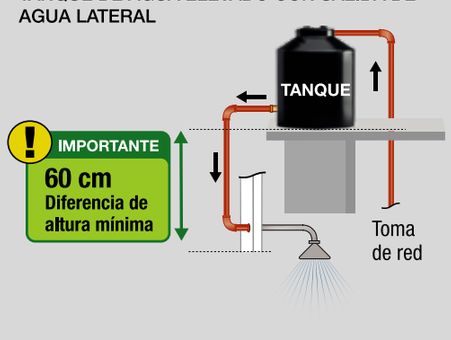

- **IMPORTANTE:**
  Verificar que la instalación tenga un tanque de agua elevado cuya base se encuentre con una diferencia de altura mínima de 60 cm. por encima del consumo más alto.
  NOTA: Si es menor a 60 cm deberá utilizar un presurizador de la línea ROWA PRESS.

- Siga su **CASO:**
  - **A** Instalación con tanque elevado con salida por abajo
  - **B** Instalación con tanque elevado con salida lateral

INSTALACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS: | **AF** (Agua Fría) **AC** (Agua Caliente) | **CASO:** **A** Instalación con tanque elevado con salida por abajo; **B** Instalación con tanque elevado con salida lateral | **BY PASS:** *color ilustrativo

4

CASO **A**

CASO **B**

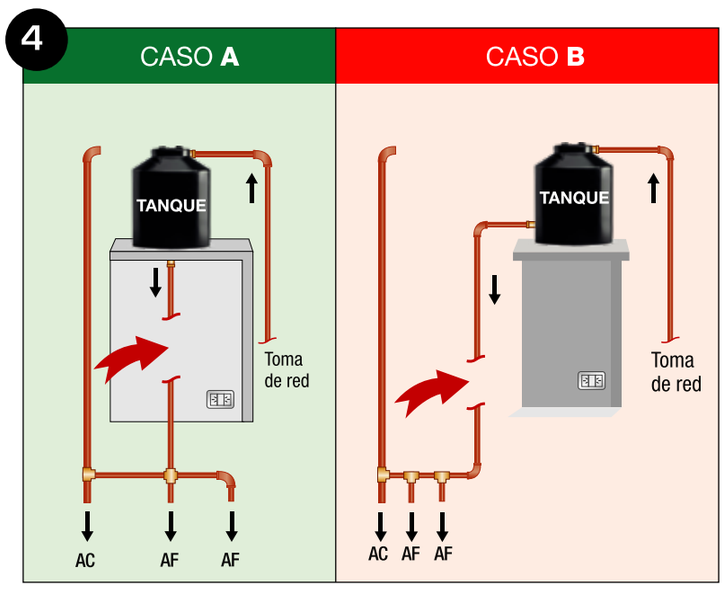

- Cortar la tubería a la salida del tanque de agua.

5

CASO **A**

CASO **B**

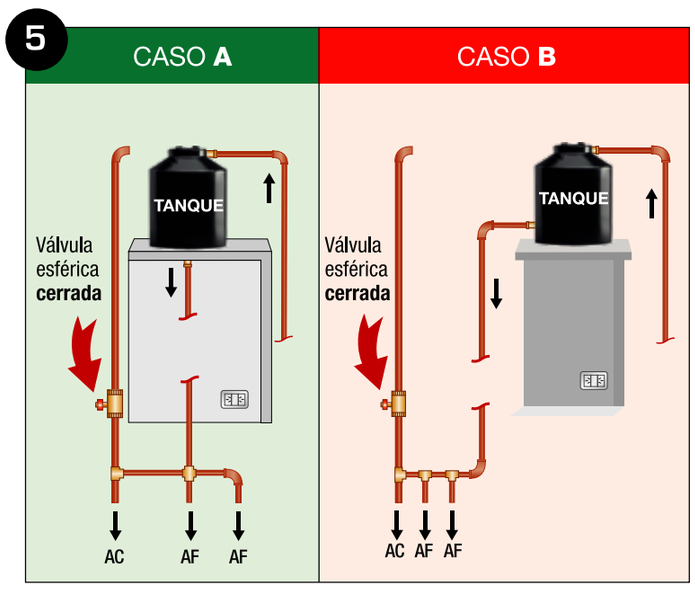

- Colocar una válvula esférica en la tubería del ruptor de vacío (jarros de aire) y mantenerla **cerrada** mientras el equipo se encuentra instalado.

6

CASO **A**

CASO **B**

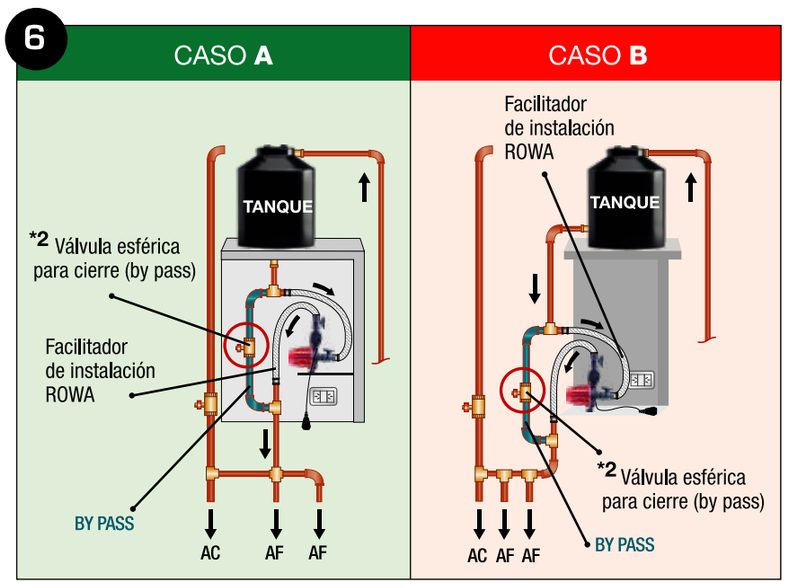

- Instalar el presurizador.
- Hacer el BY PASS.
- *2 Válvula esférica (by pass) siempre debe quedar en posición de cerrado. Sólo se abre en caso de retirar el presurizador.
- **Para facilitar la instalación recomendamos instalar los flexibles ROWA (Facilitador de instalación ROWA).**

7

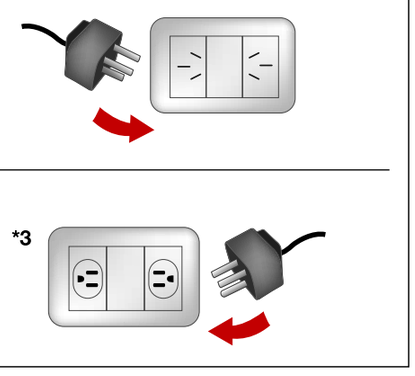

- Conectar el equipo a la red eléctrica.
- *3 Conexión habitual en países con 60 Hz.

8

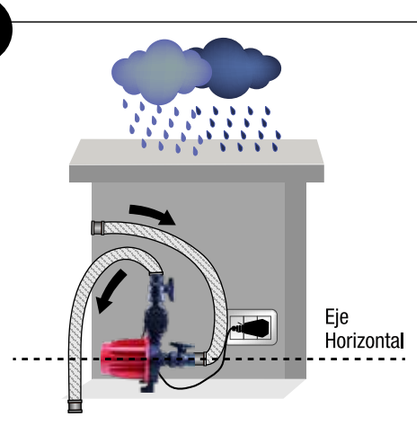

IMPORTANTE

- Proteger el equipo de la intemperie.
- Instalar de modo que el eje de la bomba quede en posición horizontal. Ver Manual de Instalación ROWA SFL.

9

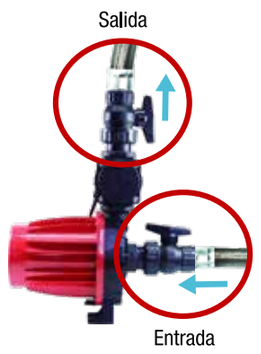

- Verificar que las válvulas esféricas de entrada y salida estén abiertas.

10

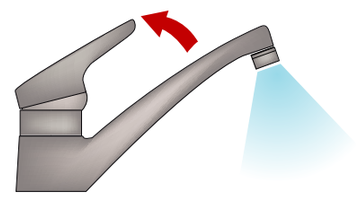

- Abrir un consumo de agua.
- El primer flujo de agua puede ser discontinuo ya que se está eliminando el aire existente en la instalación.
- Si el equipo no enciende consultar Manual de Instalación ROWA SFL.

Para información más detallada consulte el Manual de Instalación ROWA SFL

INSTALACIONES ILUSTRATIVAS CON UN PRESURIZADOR ROWA SFL

FOTOS ILUSTRATIVAS DE INSTALACIONES

1

2

3

4

5

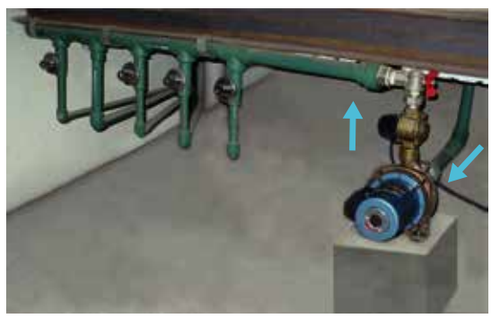

INSTALACIONES INCORRECTAS

ANTES

INCORRECTO

DESPUÉS

CORRECTO

No cumple con las posiciones correctas de instalación.
El consiguiente daño es causa de pérdida de garantía. Ver Manual de Instalación SFL.

POSICIONES INCORRECTAS

POSICIONES CORRECTAS

Nota: Para facilitar la instalación recomendamos utilizar los flexibles ROWA.
(Facilitador de instalación ROWA)

INCORRECTO

Se encuentran invertidas las conexiones correspondientes a la entrada y salida de agua al presurizador.

Para una correcta instalación invertir la entrada y salida al presurizador.

INSTALACIÓN CORRECTA

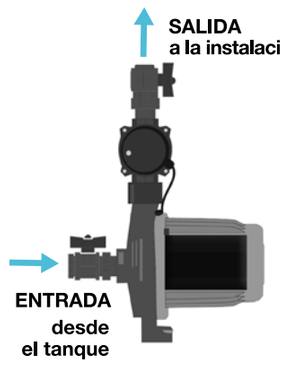

0202-0105 09-04-25

CONTACTO

Argentina
ROWA S.A. (casa matriz)
Buenos Aires
Tel.: (0054) 11-4717-1405 (rotativas)
Mail: consultas@rowa.com.ar
Web: www.bombasrowa.com.ar

México
ROWAMEX S.A. de C.V.
Ciudad de México
Tel.: (0052) 5560-7048/49 | desde el interior 01-800-1121-140
Mail: azteca@bombasrowa.com.mx
Web: www.bombasrowa.com.mx

Brasil
ROWA do Brasil Com. de Bombas Ltda.
São Paulo- SP
Tel.: 0800-000-1650
Mail: atec@bombasrowa.com.br | sac@bombasrowa.com.br
Web: www.bombasrowa.com.br

Uruguay
ABRON K LTDA.
Montevideo
Tel.: (00598) 9969-4840
Whats app: (0054) 911- 4945-9471
Mail: soporte.atecex@rowa.com.ar

Paraguay
SKEMA DESIGN S.A.
Asunción
Tel.: (00595) 2121-0198
Mail: skemadesign@gmail.com

Bolivia
FOCUS
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: 591-3-3536206
Móvil. 591-76009494
Mail: ventas@focusimport.com
www.focusimport.com

Perú
BLUPOOLS E.I.R.L.
Lima
Tel.: (51-1) 7190900 | (51-1) 998293811
(51-1) 981489925
Mail: serviciotecnico@blupools.com
www.blupools.com

Colombia
BLUPOOLS E.I.R.L.
Bogotá
Tel.: (0057-1) 7498457 | (0057-1) 3138397915
Mail: serviciotecnico@blupools.com
www.blupools.com

Venezuela
OPEN HOUSE GAS
Caracas
Tel.: (0058-212) 285-1982
Mail: openhouseca@gmail.com